



## Einwegmasken

Unsere Marke Biztex sorgt für eine außergewöhnliche Qualität und Leistung über unser komplettes Angebot an Einwegmasken. Das umfangreiche Sortiment welches ein hohes Maß an Qualität bietet, es sichert den Träger vor vielen Gefahren am Arbeitsplatz z.B. flüssigen Chemikalien, statische Elektrizität, trockenen Partikeln und radioaktive Kontamination. Das komplette Sortiment umfasst Einwegmasken und Bekleidung mit begrenzter Haltbarkeit.



### EN 149: 2001 +A1:2009 Atemschutzgeräte - Halbmasken zum Schutz gegen Partikel

Europäische Norm für Halbmasken. Sie enthält Labortests zur Konformitätsüberprüfung des Schutzes gegen äussere Einflüsse, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Temperatur, Flammen und Atemwiderstand. Mit dem A1:2009 Zusatz werden Gesichtsmasken nun entweder als Einweg-/Einschichtbetrieb-Nutzung (NR) oder Mehrweg-/Mehrschicht-Nutzung (R) eingestuft.

TLV: Siehe Seite 353

TIL: Total INWARD LEAKAGE - Leckage von Umgebungsluft zum Maskeninneren.

NPF: Nominal Protection Factor - Schutzfaktor des Atemschutzes (Laborwerte)

APV: Assigned Protection Factor - Geschätzter Wert des Schutzes der am Arbeitsplatz erreicht werden kann.


DOLOMIT TEST (D): Zusätzlicher Test unter EN 149 mit Dolomit Staub. Der Test garantiert eine höhere Aufnahmefähigkeit (mehr Komfort bei längerer Tragezeit). Diese Masken sind mit "D" gekennzeichnet.

Wie schützen Sie sich? Anleitung			
	FFP1	FFP2	FFP3
<b>Schutz</b>	Schützt vor nicht schädlichem Staub und/oder wasserbasierten Aerosolen.	Schützt vor gering schädlichen oder reizenden festen Aerosolen und/oder Flüssigkeiten.	Schützt vor festen Aerosolen und/oder Flüssigkeiten die als schädlich aufgeführt sind.
<b>Anwendungsbeispiele</b>	Umgang mit Steinen, Geröll, Zellstoff, Bohrarbeiten.	Hobeln von weichem Holz, Verbundstoffen, Rost, Kitt, Mörtel, Schneiden von Kunststoff, mahlen, Schleifen, Metall bohren.	Hobeln von Hartholz (Buche, Eiche), Behandlung von Holz mit Kupfer, auf Chrom oder Arsen basierende Produkte, beizen, Zement schleifen.
<b>Stoffe</b>	Fluor, Kalziumkarbonat (Kreide)-Graphit, Baumwolle, Betonstaub.	Unbehandeltes Weichholz, schleifen, schneiden, schweißen, mahlen, Kohle, Glasfaser, Mineralfaser, Pestizide, Getreidestaub.	Asbest (ohne es zu bearbeiten), Pestizide, biologische und pharmazeutische Pulver, behandeltes Holz, Hartholz (Tropen), Chrom, Kalk, Blei.
<b>% Minimum Filterleistung:</b>	<b>80%</b>	<b>94%</b>	<b>99%</b>
<b>Total Inward Leakage (TIL)</b>	<b>22%</b>	<b>8%</b>	<b>2%</b>
<b>Nominal Protection Factor (NPF)</b>	<b>4,5 x TLV</b>	<b>12,5 x TLV</b>	<b>50 x TLV</b>
<b>Assigned Protection Value (APV)</b>	<b>4 x TLV</b>	<b>10 x TLV</b>	<b>20 x TLV</b>

### NIOSH National Institute for Occupational Safety



Amerikanischer Standard für Gesichtsmasken. NIOSH N95: Filtert 95% aller Partikel in der Luft NIOSH N99: Filtert 99% aller Partikel in der Luft

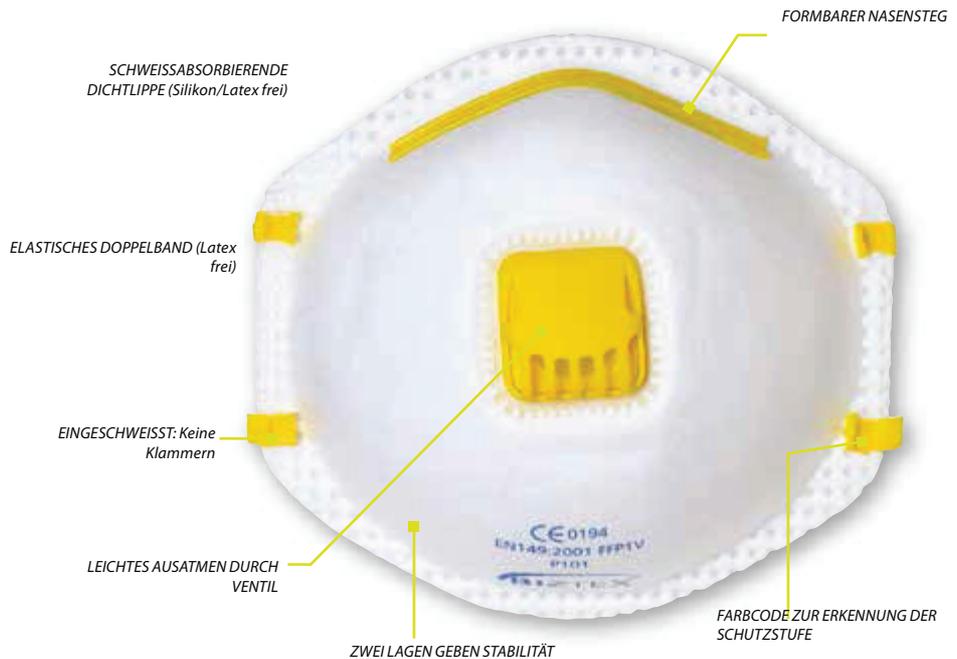

# FFP3



## P303 FFP3 Feinstaubmaske Dolomit mit AVT

300  
10

EN 149 FFP3 NR D

Optional mit Dolomit-Staub getestet.  
Komfort: Formmaske.  
Ausatemventil für leichteres Ausatmen.  
Einstellbares Nasenclip für besseren Sitz.  
Umlaufende Dichtlippe und elastische Bänder für zusätzlichen Komfort.



## P301 300/10 FFP3 Feinstaubmaske mit Ausatemventil

## P309 360/2 FFP3 Feinstaubmaske mit Ausatemventil - Blister Packung (2)

EN 149 FFP3 NR

Komfort: Formmaske.  
Ausatemventil für leichteres ausatmen.  
Einstellbares Nasenclip für besseren Sitz.  
Umlaufende Dichtlippe und verstellbare Bänder bieten maximalen Tragekomfort.



## P351 FFP3 Faltbare Feinstaubmaske

600  
20

EN 149 FFP3 NR

Komfort: Faltbarer Maskenkörper.  
Ausatemventil für leichteres Ausatmen.  
Einstellbarer Nasenclip für besseren Sitz.



# FFP2



NIOSH  
N95

## P203 FFP2 Feinstaubmaske Dolomit mit AVT

300  
10

EN 149 FFP2 NR D  
NIOSH N95

Optional mit Dolomit-Staub getestet.  
Komfort: Formmaske.  
Ausatemventil für leichteres Ausatmen.  
Einstellbares Nasenclip für besseren Sitz.



## P201 300/10 FFP2 Feinstaubmaske mit Ausatemventil

## P209 540/3 FFP2 Feinstaubmaske mit Ausatemventil - Blister Packung(3)

EN 149 FFP2 NR



## P251 FFP2 Faltbare Feinstaubmaske mit Ausatemventil

600  
20

EN 149 FFP2 NR

Komfort: Faltbarer Maskenkörper.  
Ausatemventil für leichteres Ausatmen.  
Einstellbares Nasenclip für besseren Sitz.



## P223 FFP2 Feinstaubmaske Dolomit mit AVT und Karbon

300  
10

EN 149 FFP2 NR D

Optional mit Dolomit-Staub getestet.  
Komfort: Formmaske.  
Ausatemventil für leichteres Ausatmen.  
Einstellbares Nasenclip für besseren Sitz.  
Zusätzliche Karbon-Schicht absorbiert Gerüche.



## P220 300/10 FFP2 Feinstaubmaske mit Ausatemventil und Karbon

300  
10

EN 149 FFP2 NR

Komfort: Formmaske.  
Ausatemventil für leichteres ausatmen.  
Einstellbares Nasenclip für besseren Sitz.  
Zusätzliche Karbonschicht gegen unangenehme Gerüche.



## P250 FFP2 Faltbare Feinstaubmaske

600  
20

EN 149 FFP2 NR

Komfort: Faltbarer Maskenkörper.  
Einstellbares Nasenclip für besseren Sitz.



**Die vollständige Kollektion an Einwegmasken**

## Verpackungsvarianten



**P200** **FFP2 Feinstaubmaske**  
EN 149 FFP2  
Komfort: Formmaske.  
Einstellbares Nasenclip für guten Sitz.



Biztex® Einweg Feinstaubmasken in Blisterverpackung sind ideal für den Wiederverkauf in Fachmärkten.



Alle BizTex® Atemschutzmasken sind in einer Wiederverkaufsbox mit Anleitung und Normenkennzeichnung verpackt. Die Unterverpackung besteht aus einem Polybeutel. Somit kann die Maske am Arbeitsplatz hygienisch aufbewahrt werden.

## FFP1



**P102** **FFP1 Feinstaubmaske Dolomite**  
EN 149 FFP1 NR D  
Optional mit Dolomit-Staub getestet.  
Komfort: Formmaske.  
Einstellbares Nasenclip für besseren Sitz.



**P100** **FFP1 Feinstaubmaske Blister**  
**P108** **FFP1 Feinstaubmaske Blister**  
Packung (3)  
EN 149 FFP1 NR  
Komfort: Formmaske.  
Einstellbares Nasenclip für guten Sitz. Zum Schutz vor Pollen, Hausstaub und andere nicht toxische Partikel.



**P101** **FFP1 Feinstaubmaske mit Ausatemventil**  
EN 149 FFP1 NR  
Komfort: Formmaske.  
Ausatemventil für leichteres Ausatmen.  
Einstellbares Nasenclip für besseren Sitz.



**P153** **FFP1 Faltbare Feinstaubmaske Dolomit mit AVT**  
EN 149 FFP1 NR  
Optional mit Dolomit-Staub getestet.  
Komfort: Vertikal gefaltet  
Ausatemventil für leichteres Ausatmen.  
Einstellbarer Nasenclip für besseren Sitz.



**P005** **Staubmaske**  
Komfort: Formmaske.  
Einstellbares Nasenclip für guten Sitz.  
Zum Schutz vor Pollen, Hausstaub und andere nicht toxische Partikel.



**\*Alle Einwegmasken haben Gefahrenschutzklasse 3**

\* Ausgenommen P005 Staubmaske

**Leicht anzuziehen, komfortabel zu tragen**